

BESCHREIBUNG

HIGHLIGHT & HIGHLIGHT PLUS

Die Warnschutzwesten HIGHLIGHT und HIGHLIGHT PLUS sind nach EN ISO 20471 Klasse II zertifiziert. Sie bestehen aus zwei Lagen. Die äußere Lage besteht aus einem gut sichtbaren (HViz) Gewebe und ist mit 50 mm breiten Reflexstreifen versehen. Die innere Lage besteht aus einem Baumwollmischgewebe. Um das Anlegen und Abnehmen des Sicherheitsgurts zu erleichtern, sind beide Lagen mit Druckknöpfen versehen und können bei Bedarf voneinander getrennt werden. Zum wirksamen Schutz des Gurses bedeckt die Weste nach Möglichkeit alle Teile und Verschlüsse des Gurses. Im Brustbereich befinden sich zwei Öffnungen für den Zugang zu den vorderen Aufhängen. Diese sind mit „A2“ gekennzeichnet und dürfen nur verwendet werden, wenn sie miteinander verbunden sind. Die Öffnung für die hintere Aufhänge befindet sich auf dem Rücken zwischen den Schulthältern. Die hintere Aufhänge ist mit dem Symbol „A“ gekennzeichnet. Wenn diese Weste mit den kombinierten Ganzkörpergurts C5 und V5 verwendet werden soll, sind diese Versionen mit zusätzlichen Öffnungen für die seitlichen Haltesen ausgestattet. Die HIGHLIGHT-Version ist mit 2 Taschen auf der Vorderseite ausgestattet, in denen verschiedene kleine Gegenstände verstaut werden können (z. B. ein Mobiltelefon). Die HIGHLIGHT PLUS-Version verfügt über 4 große Hängetaschen (2 vorne und 2 hinten) für verschiedene kleine Werkzeuge. Diese Taschen bestehen aus dem gleichen HViz-Material und sind fest am unteren Saum der Weste angehängt. Diese Westen sind kompatibel mit den Ganzkörpergurts V3, C3, V5 und C5 von VERTICAL.

INTELLVEST FR 551 & INTELLVEST FR 552

Die Modelle INTELLVEST FR 551 und INTELLVEST FR 552 sind gemäß EN ISO 20471 als Warnschutzwesten und gemäß EN ISO 11612 + EN ISO 14116 als Hitzeschutz- und Flammenschutzwesten zertifiziert. Sie bestehen aus zwei Lagen. Die Außenschicht besteht aus einem gut sichtbaren (HViz) und flammhemmenden PES-Baumwollgewebe und verfügt über 50 mm breite, flammhemmende Reflexstreifen. Die Innenschicht besteht aus einem flammhemmenden Baumwollmischgewebe. Um das Anlegen und Abnehmen des Sicherheitsgurts zu erleichtern, sind beide Lagen mit Druckknöpfen versehen und können bei Bedarf voneinander getrennt werden. Zum wirksamen Schutz des Gurses bedeckt die Weste nach Möglichkeit alle Teile und Verschlüsse des Gurses. Im Brustbereich befinden sich zwei Öffnungen für den Zugang zu den vorderen Aufhängen. Diese sind mit „A2“ gekennzeichnet und dürfen nur verwendet werden, wenn sie miteinander verbunden sind. Die Öffnung für die hintere Aufhänge befindet sich auf dem Rücken zwischen den Schulthältern. Die hintere Aufhänge ist mit dem Symbol „A“ gekennzeichnet. Wenn diese Weste mit den kombinierten Ganzkörpergurts C5 und V5 verwendet werden soll, sind diese Versionen mit zusätzlichen Öffnungen für die seitlichen Haltesen ausgestattet. Bei der Version INTELLVEST FR 551 besteht die Außenschicht aus gelbem HViz- und flammhemmendem Gewebe. Die Version INTELLVEST FR 552 verfügt über eine Außenschicht aus orangefarbenem HViz-Gewebe, das flammhemmend ist und zudem antistatische, leitfähige Garne enthält. Beide Versionen sind mit 3 Taschen auf der Vorderseite ausgestattet, in denen verschiedene kleine Gegenstände verstaut werden können. Diese Westen sind kompatibel mit den Ganzkörpergurts V3, C3, V5 und C5 von VERTICAL.

EINSATZBEREICH

INTELLVEST FR 551 & INTELLVEST FR 552

HIGHLIGHT & HIGHLIGHT PLUS
Wiederverwendbare Schutzweste, die die Sichtbarkeit des Trägers unter allen Lichtverhältnissen gewährleistet, wenn er von Fahrzeugführern oder Bedienern anderer mechanisierter Geräte gesehen wird, sowohl bei Tageslicht als auch im Scheinwerferlicht bei Nacht – kann in normalen Umgebungen ohne explosionsgefährdete Atmosphäre verwendet werden.

EINSATZBEREICH
Wiederverwendbare Schutzweste, die den Oberkörper bedeckt und Schutz vor Flammen bietet, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass das Kleidungsstück und/oder seine Materialien bei gelegentlichem kurzzeitigen Kontakt mit kleinen Flammen verbrennen. Sie schützt vor konvektiver, strahlender und Kontaktwärme bei geringer Gefährdung und gewährleistet die Sichtbarkeit unter allen Lichtverhältnissen, wenn der Träger von Fahrzeugführern oder Bedienern anderer mechanisierter Geräte gesehen werden muss. Die Weste muss gemäß diesen Anweisungen als ergänzendes Kleidungsstück zusammen mit Schutzkleidung (mit mindestens dem gleichen Typ und Schutzniveau gegen Hitze und/oder Feuer) in normalen Umgebungen ohne explosionsgefährdete Bereiche getragen werden.

GRÖSSEN

HIGHLIGHT, HIGHLIGHT PLUS, INTELLVEST FR 551, INTELLVEST FR 552		Größe		Körpergröße [cm]	
Größe	Brustumfang [cm]	Körpergröße [cm]	Größe	Brustumfang [cm]	Körpergröße [cm]
S	86-94	160-180	XL	110-120	175-190
M	94-102	160-180	XXL	118-130	180-195
L	100-110	175-190	XXXL	129-141	180-196

Achtung! 1. Diese Ausrüstung darf nicht verändert oder mit Teilen anderer Hersteller ergänzt werden!

2. Diese Ausrüstung wurde ausschließlich für den Einsatz als persönliche Schutzausrüstung entwickelt und hergestellt, jede andere Verwendung ist untergeordnet.

3. Aus Sicherheitsgründen sollte jeder Benutzer über eine eigene persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz sowie über eigene Ausrüstung zum Halten und zur Rettung verfügen. 4. Der Benutzer muss mit der Funktion der Ausrüstung vertraut sein. Im Zweifelsfall ist der Hersteller um Rat zu fragen.

Lagerung, Pflege und Transport: Lagern Sie die PSA an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort, wenn möglich in der Originalverpackung oder in einem dafür vorgesehenen Stoffbeutel. Die PSA muss vor UV-Strahlung, Hitze, Sonnenlicht, Funken, herabfallenden Metallteilen, Chemikalien, scharfen Gegenständen, Wärmequellen, Staub, Zement, Ölen und Fetten sowie jeglicher Art von Verunreinigungen geschützt werden. Bei Bedarf können die Textilteile in lauwarmem Wasser bei 30 °C gewaschen und anschließend gründlich mit klarem Wasser ausgespült werden.

Die Schutzwesten HIGHLIGHT & INTELLVEST können bis zu 50 Mal gewaschen werden, ohne dass die Reflexstreifen ihre Eigenschaften verlieren. Nasses Ausrüstung sollte in einem geschlossenen, gut belüfteten Raum, fern von direkten Wärmequellen, getrocknet und aufgehängt werden. Anschließend wird die Ausrüstung locker ausgebreitet und in die Aufbewahrungstasche verpackt. Der Transport der Ausrüstung erfolgt am besten in einer dafür vorgesehenen Transporttasche oder Transportbox. **Reparaturen:** Reparaturen, Änderungen und Ergänzungen an der Ausrüstung dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden!

Rettung: Arbeiten an Orten, an denen Absturzgefahr besteht, erfordern eine gute Gesundheit, eine gute körperliche Verfassung, eine gute Ausbildung im Umgang mit Arbeits- und Rettungsausrüstung sowie eine korrekte Risikobewertung. Vor Beginn der Arbeiten in der Höhe oder Tiefe muss ein Rettungsplan erstellt werden! Es ist zwingend erforderlich, für jede Situation einen spezifischen Rettungsplan aufzustellen und zu kennen sowie über festgelegtes Personal und geeignete Einsatzmittel zu verfügen!


MONTAGE DES GANZKÖRPERGURTS (V3, C3, V5 und C5)

1. Öffnen Sie alle DRUCKKNÖPFE

- Überprüfen Sie die Seiten der Armausschnitte; - Überprüfen Sie den unteren Saum



2. Führen Sie den Ganzkörpergurt nach oben ein, wobei die Brustschmalle geöffnet sein muss. (FALLS ZUTREFFEND: Öffnen Sie auch die Schmale am Hüftgurt)

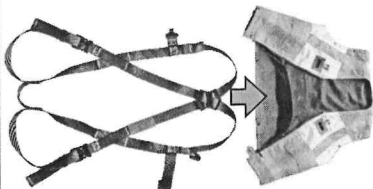

3. Legen Sie die Schultergurte über die Armausschnitte der Weste, wie unten abgebildet

und schließen Sie dann die Druckknöpfe an den Armausschnitten (um den oberen Teil der Gurte zu fixieren)



4. Führen Sie die hintere Aufhänge nach durch die entsprechende Öffnung am Rücken



und anschließend beide vorderen Aufhänge in die entsprechenden Öffnungen auf der Vorderseite.




5. Führen Sie die Enden des Brustgurts wie unten abgebildet durch die entsprechenden Öffnungen der Innenschicht (schwarzer Stoff).



(FALLS VORHANDEN: Führen Sie die Enden des Hüftgurts durch die entsprechenden Öffnungen der Innenschicht (schwarzer Stoff). Diese befinden sich unterhalb der Öffnungen für den Brustgurt an der Vorderseite, nahe dem unteren Saum)


Achten Sie darauf, dass die Gurte nicht verdreht sind!

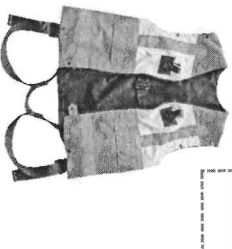


ANLEGEN DER WESTE UND DES GANZKÖRPERGURTES
Nachdem der Ganzkörpergurt korrekt in der Weste befestigt wurde:

1. Öffnen Sie den Hauptverschluss der Weste;
2. Öffnen Sie alle Schmalen des Ganzkörpergurts (siehe Abbildungen unten zur Bedienung der Schmalen). Warnung! Zu Ihrer Sicherheit ist es notwendig, vor der Verwendung die vollständige Gebrauchsanweisung des Ganzkörpergurts und der Weste zu lesen!

Automatik (CLICK) Schmalen

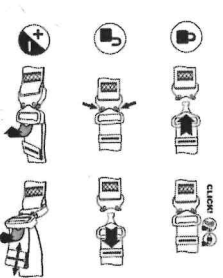

(CLASSIC) Steck-Schmalen

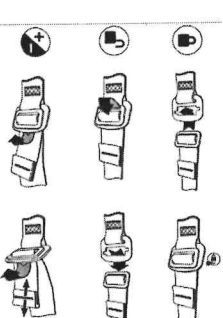

Einstellschmalle



Überprüfen der Gurtverstellung

